

Arruela de Contato

O contato com cabeça de parafuso e respectiva porca é dentado.

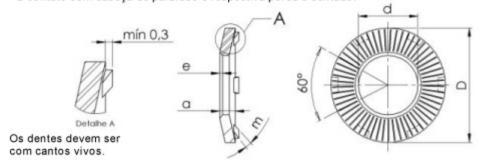

Ø NOMINAL	d	Tolerância	D	Tolerância	а	m ≈	e	Tolerância	Peso em kg/1000
3	3,1	+ 0,3	6,2	- 0,4	0,95 -0.15	0,8 ±0.1	0,6	±0,03	0,083
3,5	3,6		7,2		1,1 -0.15	1 ±0.1	0,7		0,138
4	4,1		8,2		1,15 -0.15	1,2 ±0.1	0,8		0,209
5	5,1	+ 0,3	10,2	- 0,4	1,5 -0.25	2 ±0.1	1,0	±0,04	0,426
6	6,1		12,2		1,8 -0.3	2 ±0.2	1,2		0,760
8	8,2		16,2		2,4 -0.45	2 ±0.2	1,4		1,550
10	10,2	+ 0,4	20,25	- 0,5	2,6 -0.45	2 ±0.2	1,6		2,780
12	12,4		24,25		2,6 -0.45	2 ±0.2	1,6		3,970
16	16,4		32,3	- 0,6	3,95 -0.45	4,5 ±0.2	2,5	±0,08	11,200
18	18,5	+ 0,5	36		4	4	2,5		14,274
20	20,5		40,3		4,55 -0.45	4,5 ±0.2	3,0		20,800
22	22,5		44		4,2	4	2,75		23,665
23	23,4	+ 0,6	46		4,4	4	3		28,268
25	25,6		50		4,4	4	3		33,310
28	28,6		56		4,5	4	3,25		45,463

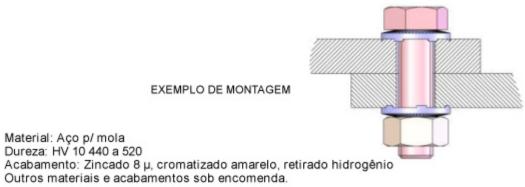

EXEMPLO DE MONTAGEM

Material: Aço p/ mola

REI-FIX - Tel. (11) 2602-2626